




CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

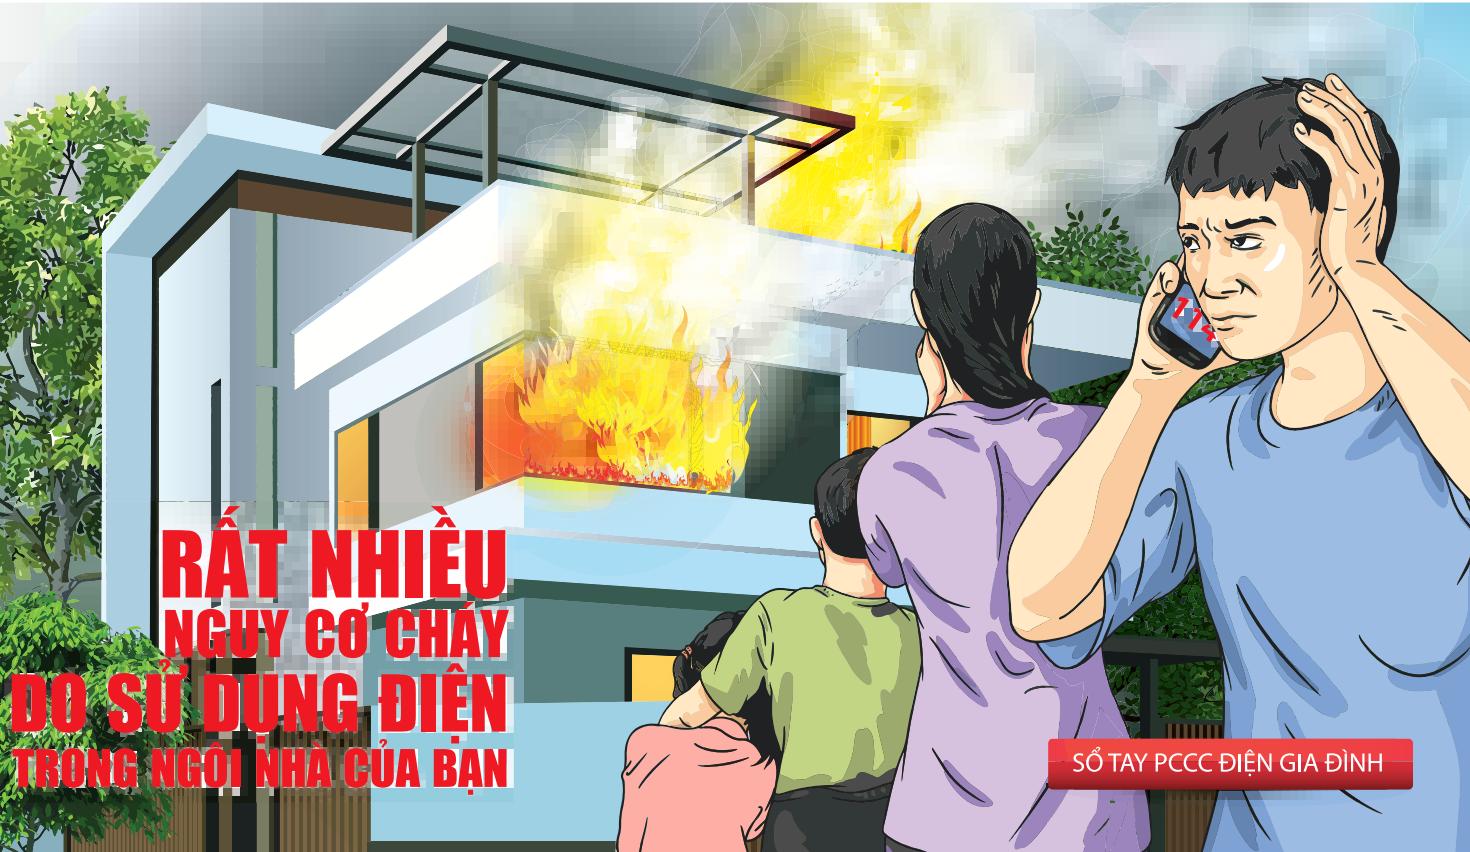

**RẤT NHIỀU
NGUY CƠ CHÁY
DO SỬ DỤNG ĐIỆN
TRONG NGÔI NHÀ CỦA BẠN**

SỔ TAY PCCC ĐIỆN GIA ĐÌNH



LỜI DẪN

Điện là nguồn năng lượng thiết yếu, phổ biến trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ra các sự cố cháy, nổ, nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người, thiệt hại về tài sản.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, phần lớn nguyên nhân các vụ cháy là do sự cố hệ thống điện trong nhà, thiết bị điện gia đình và có chiều hướng gia tăng (trung bình giai đoạn 2011 - 2015 là 897/2.218 vụ, chiếm tới 40,4%, 6 tháng đầu năm 2016 chiếm tới 57,3% tổng số vụ cháy).

Để cung cấp một số kiến thức cơ bản nhằm đảm bảo an toàn khi thiết kế, lắp đặt, sử dụng điện tại hộ gia đình, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát hành cuốn "Sổ tay PCCC điện gia đình".

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiết sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp để tài liệu được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.





NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



SỬ DỤNG NHIỀU
THIẾT BỊ ĐIỆN
CÓ CÔNG SUẤT LỚN
TRÊN CÙNG MỘT Ổ CẮM





NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN




ĐỂ QUÊN BÀN LÀ, MÁY SẤY TÓC
TRÊN CHĂN, ĐỆM, QUẦN ÁO...
KHI CHƯA RÚT PHÍCH CẮM





NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN

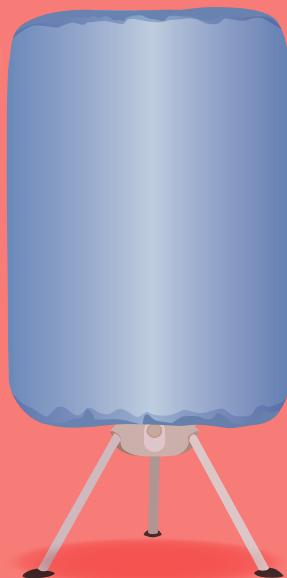

**ĐỂ QUẦN ÁO
TIẾP XÚC VỚI BỘ PHẬN
THỔI HƠI NÓNG CỦA THIẾT BỊ SẤY**



NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



DÙNG GIẤY, NHỰA, VẢI
ĐỂ LÀM CHỤP, CHAO ĐÈN
CHO BÓNG ĐÈN SƠI ĐỐT

